


BLOQUEIO HORÁRIO PROGRAMADO





Para configurar o bloqueio por horário programado no seu configurador, acesse o menu **Adicional > Bloqueio horário programado** e clique em **Editar Config**

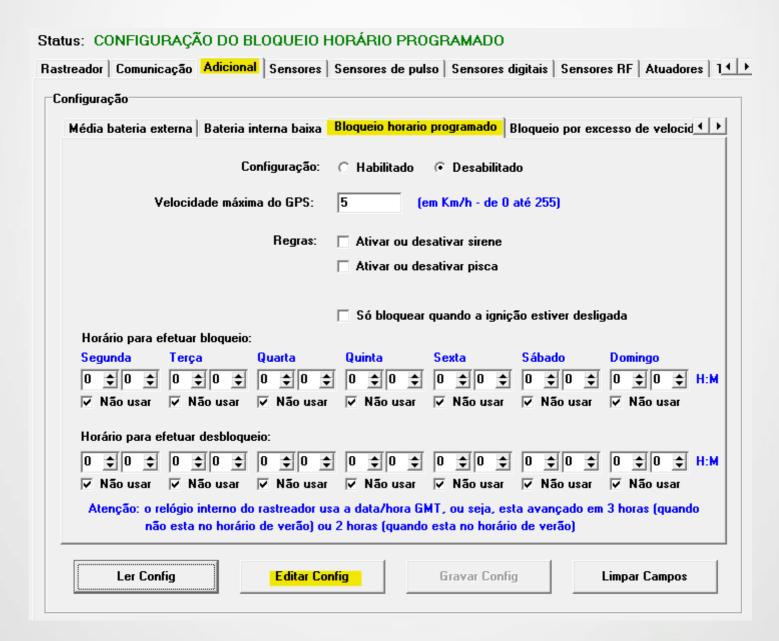

Habilite a função, defina a velocidade máxima do GPS e se for utilizar algumas da regras de atuação basta marcar o check box.



Após habilitar a função, informe a velocidade máxima que será identificada através do GPS, sendo de 0 à 255 km/h. O bloqueio só irá ocorrer quando o veículo estiver abaixo dessa velocidade definida.

Caso seja necessário é possível utilizar algumas regras, como ativar ou desativar a sirene e o pisca alerta e só bloquear o veículo quando a ignição estiver desligada.

Rastreador Comunicação Adicional Sensores	Sensores de pulso	Sensores digitais	Sensores RF	Atuadores	14
Configuração					
Saidas Bloqueador Sirene Pisca Trave	a de bau Quinta roda	Catraca			_,
Tipo atuador 1:	BLOQUEADOR	T			
Tipo atuador 2:	BUZZER	▼			

Obs.: Para essas configurações os atuadores precisam estar previamente configurados.



Abaixo estão as colunas que serão selecionados os dias e horários da semana para que o bloqueio e desbloqueio ocorra automaticamente.

Atenção! O relógio interno do rastreador usa data/hora GMT, ou seja, está avançado em 3 horas (quando não esta em horário de verão) ou 2 horas (quando está no horário de verão), desta forma sempre adicione mais 3 horas ao horário que deseja que a ação ocorra.

Por exemplo, caso queira que o veículo bloqueie às 19h de segunda feira, então o horário a ser configurado na coluna será 22h. O mesmo deverá ser feito para o desbloqueio do veículo, repita o mesmo processo para todos os dias em que deseja o bloqueio programado.



Após configurar o bloqueio, na coluna de baixo você poderá definir em quais dias e horários que irá ocorrer o desbloqueio, seguindo o mesmo padrão da configuração acima.

Ao finalizar, clique em Gravar Config



Condições do bloqueio e do desbloqueio

Para que o **bloqueio** ocorra com segurança, temos algumas condições: o GPS precisa estar válido e a velocidade precisa estar abaixo da determinada na configuração.

Se a posição estiver inválida no horário programado, não será possível validar a velocidade do veículo para que ocorra o bloqueio. Quando chegar o horário do bloqueio e a ignição estiver ligada, o bloqueio só ocorrerá quando constar a primeira ignição desligada, isso para evitar incidentes.

Para o **desbloqueio** por horário programado o rastreador estando ou não com GPS válido irá desbloquear, pois será considerado o horário do processador do rastreador.

Comandos via GPRS (Plataforma Multiportal)

É possível realizar essa configuração via comandos na plataforma, através do menu Rastreamentos > Comandos.

Comando: Configurar Atuadores

Comando: Configurar Bloqueio Horário Programado



A MULTI PORTAL AGRADECE A PREFERÊNCIA!

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE.

TELEFONE: (11) 4055-1410

EQUIPE MULTI PORTAL

Rua Getúlio Vargas Filho, 231 Cidade Vargas - São Paulo/SP 04318-030









