

**ID MOTORISTA e  
REGRAS GERAIS**



Acesse seu configurador e abra a aba ID Motorista > Cadastro.  
Nesta tela cadastramos o código único do ID, ou seja, o número do cartão RF ou do chaveiro identificador.

Status: CONFIGURAÇÃO DO ID DE MOTORISTA

Controle diesel | DNS | Função usuário | GPS | Horário de trabalho | Horímetro | **ID motorista** | ID carreta | ID sleep

Configuração

**Cadastro** | Regras gerais | Leitor externo | Regras ID sem cadastro | Regra ID buzzer | Bloqueio sem identific

Numero ID Motorista:  (valor de 1 até 8192)

Quantidade ID cadastrados: 3

Código único do ID:       (A-F, a-f ou 0-9)

Senha:  (até 9999)

Regras:

- Bloquear veículo (somente com a ign desligada)
- Desbloquear veículo (somente com a ign ligada)
- Colocar veículo em modo viagem
- Colocar veículo em modo parado
- Senha para lei do motorista ou identificação por senha via teclado
- Liberar Graneleiro
- Regra ID pesagem balança
- Lei do motorista
- Identificação para ANTT
- Ativar atuador CATRACA

Informe o código e selecione as regras que serão utilizadas nessa identificação. Ex.: bloqueio, desbloqueio, senha para identificação, lei motorista, identificação para ANTT, etc.

**Obs.:** Caso seu código identificador não tenha 12 dígitos, acrescente 0 à esquerda ao cadastrar.

Após cadastrar o código único e selecionar as regras desejadas, clique em Gravar ID, clicando em “Tabela” é possível consultar todos os IDs já cadastrados neste rastreador.

## REGRAS GERAIS

Na aba Regras Gerais é possível habilitar algumas regras para configurar o bip da sirene ou buzzer para confirmar a sua identificação, além de outras regras, conforme os exemplos abaixo.

Status: **COMANDO RECEBIDO COM SUCESSO (ACK)**

Controle diesel | DNS | Função usuário | GPS | Horário de trabalho | Horímetro | ID motorista | ID carreta | ID sleep ◀ ▶

### Configuração

Cadastro | Regras gerais | Leitor externo | Regras ID sem cadastro | Regra ID buzzer | Bloqueio sem identific. ◀ ▶

- Regra bip sirene:**
- Efetuar um bip na sirene quando desbloquear o veiculo
  - Efetuar dois bips na sirene quando reconhecer um ID
  - Efetuar um bip na sirene quando não reconhecer um ID
  - Efetuar os bips utilizando também o atuador BUZEER (3)

- Outras:**
- Enviar ID de motorista a cada msg de tracking (1)
  - Enviar somente os últimos 4 dígitos do ID para o sistema (2)
    - Enviar de forma invertida (ex. lido 1234 será enviado 3412)
  - Enviar ao sistema uma mensagem ao zerar o último ID de motorista (3)

(1): Regra válida somente para versões de firmware V4.01 ou superiores. Apartir da versão V5.04 ou superior o rastreador irá enviar automaticamente o último ID que foi lido e reconhecido.

(2): Regra válida somente para versões de firmware V4.11 ou superiores.

(3): Regra válida somente para versões de firmware V4.15 ou superiores.

Ler Config

Editar Config

Gravar Config

Limpar Campos

### Exemplos:

Efetuar um bip na sirene quando desbloquear o veículo.

Efetuar dois bips na sirene quando reconhecer um ID.

Efetuar um bip na sirene quando não reconhecer um ID.

**Outras:** são regras do tipo do formato do ID.


Enviar ID de motorista a cada mensagem de tracking.

Enviar somente os últimos 4 dígitos do ID para o sistema.

Enviar ao sistema uma mensagem ao zerar o último Id de motorista.

## REGRAS GERAIS – parte 2

Na aba Regras Gerais – parte 2 tem mais algumas regras que podem ser utilizadas em conjunto com a Identificação do Motorista.

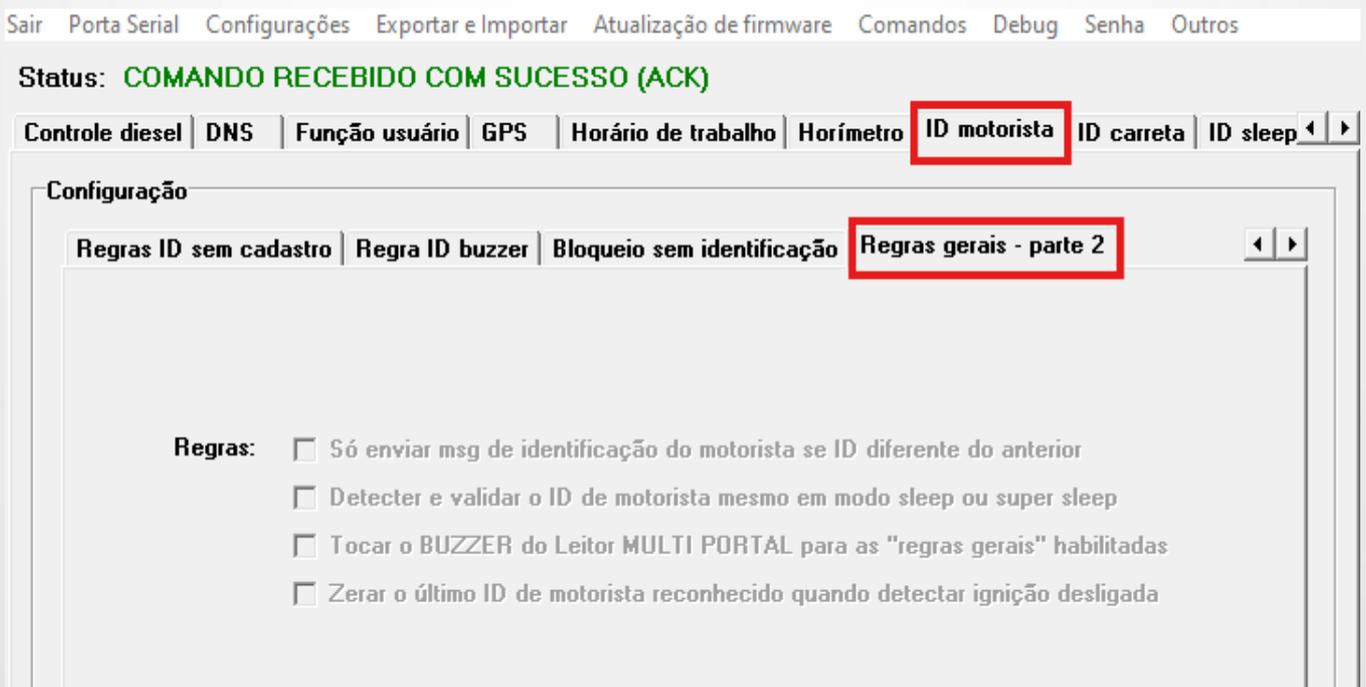

Sair | Porta Serial | Configurações | Exportar e Importar | Atualização de firmware | Comandos | Debug | Senha | Outros

Status: **COMANDO RECEBIDO COM SUCESSO (ACK)**

Controle diesel | DNS | Função usuário | GPS | Horário de trabalho | Horímetro | **ID motorista** | ID carreta | ID sleep

Configuração

Regras ID sem cadastro | Regra ID buzzer | Bloqueio sem identificação | **Regras gerais - parte 2**

Regras:

- Só enviar msg de identificação do motorista se ID diferente do anterior
- Detecter e validar o ID de motorista mesmo em modo sleep ou super sleep
- Tocar o BUZZER do Leitor MULTI PORTAL para as "regras gerais" habilitadas
- Zerar o último ID de motorista reconhecido quando detectar ignição desligada

**Obs.:** As regras gerais não são configurações obrigatórias para o uso da Identificação do Motorista.



**A MULTI PORTAL AGRADECE  
A PREFERÊNCIA!**

**EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM  
CONTATO COM O SUPORTE.**

**TELEFONE: (11) 4055-1410**

**EQUIPE MULTI PORTAL**

Rua Getúlio Vargas Filho, 231  
Cidade Vargas - São Paulo/SP  
04318-030

