


Configuração do envio das mensagens de texto livre

1. Aba de configuração:

Habilitar a função de “Mensagem de Texto Livre”:

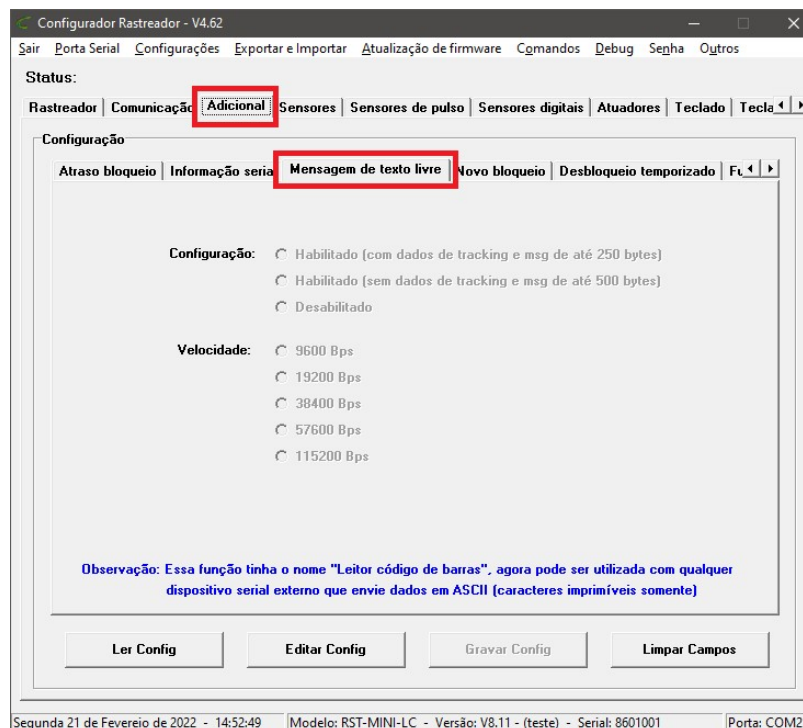

Uma vez habilitada a função, o rastreador estará apto para receber mensagens de texto livre (caracteres imprimíveis) pela porta serial. Para o conjunto de caracteres ASCII padrão, os caracteres imprimíveis são de 0x1F, exceto 0x7F.

Há duas opções para habilitar essa função:

- 1) Habilitado com dados de tracking e com limite máximo de até 250 caracteres por mensagem = Nesta configuração o rastreador irá adicionar na mensagem que será enviada para o sistema os dados de posição atual do rastreador (data e hora, latitude, longitude, entre outras informações).
- 2) Habilitado sem dados de tracking e com limite máximo de até 500 caracteres por mensagem = Nesta configuração o rastreador irá só enviar os dados que foram recebidos na porta serial.

Para o rastreador finalizar a mensagem de texto que está recebendo e envia-la para o sistema, o mesmo irá contar o tempo de 2 segundos para cada caractere recebido na porta serial, ao finalizar esse tempo o rastreador irá enviar a mensagem recebida.

