

Este documento descreve as novas funcionalidades da versão de firmware V8.08 para os rastreadores RST.

Modelos de rastreadores:

RST-VTv2, RST-LCv2, RST-LCv3, RST-LCv4, RST-LC-4G, RST-LC-RF, RST-MIMI, RST-MINIV2, RST-MINIV3, RST-MINI-4G, RST-MINI-4Gv2, RST-MINI-LC, RST-MOVEL, RST-MOVELv2, RST-MOVELv3, RST-HIBRIDO, RST-OBD, RST-OBDv2

Informações da versão:

Número da versão: V8.08

Data da liberação: 17/09/2021

Funcionalidades:

Versão do configurador a ser utilizado: V4.60 ou superior.


Detalhes:

M – Melhorias. Alterações que adicionam funcionalidades.

A – Alterações. Mudanças para melhorar o desempenho em recursos existentes.

C – Cancelamento. A remoção da função ou capacidade.

1 Nova opção de configuração para uso da bateria interna durante o modo sleep do rastreador.

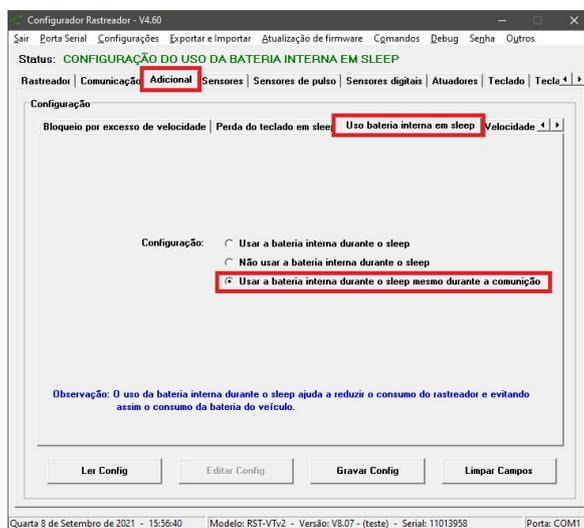

2	<p>Suporte ao novo protocolo de comunicação do sensor de fadiga da VUEMATE DL550A.</p>	
3	<p>Inclusão do comando via ASCII para a solicitação da APN configurável do rastreador.</p> <p>Comando a ser enviado pelo gateway: Mensagem ID: 151 Exemplo: "RST;A;RST-VTv2;V8.08;011013958;1;151;FIM;"</p> <p>Resposta do rastreador: Mensagem ID: 16 Exemplo para rastreador com suporte a dois simcards: "RST;A;RST-VTv2;V8.08;011013958;1;16;1;generica.claro.com.br;claro;claro;1;tim.br;tim;tim;FIM;"</p> <p>Onde: 1; = se valor 1, indica que está habilitado o uso da APN configurável para o simcard 1, se valor 0, não. generica.claro.com.br; = APN claro; = Usuário claro; = Senha 1; = se valor 1, indica que está habilitado o uso da APN configurável para o simcard 2, se valor 0, não. tim.br; = APN tim; = Usuário tim; = Senha</p> <p>Exemplo para rastreador com suporte a um simcard: "RST;A;RST-VTv2;V8.08;011013958;1;16;1;generica.claro.com.br;claro;claro;FIM;"</p>	
4	<p>Correção na flag de ignição desligada mesmo o rastreador estando com a ignição ligada, poderia ocorrer esse erro de indicação após o rastreador voltar do modo bateria interna (quando há a remoção da bateria externa).</p>	
5	<p>Alteração no processo de atualização remota, agora o rastreador vai solicitar até 64 pedidos de pacotes do firmware novo para o gateway antes de cancelar a atualização automaticamente (anteriormente não tinha limitação, o rastreador sempre ficará solicitando pacotes até que o gateway envie ou cancele a atualização).</p>	
6	<p>Alteração no processo de envio das mensagens de log quando o rastreador estiver com a atualização remota ativa e o modo de envio das mensagens é do tipo sequencial, agora o rastreador vai sempre enviar todas as mensagens que estiverem no log.</p>	